SAMSUNG

MIKROWELLENGERÄT
M945/M245/M843

SAMS -00721

Bedienungsanleitung

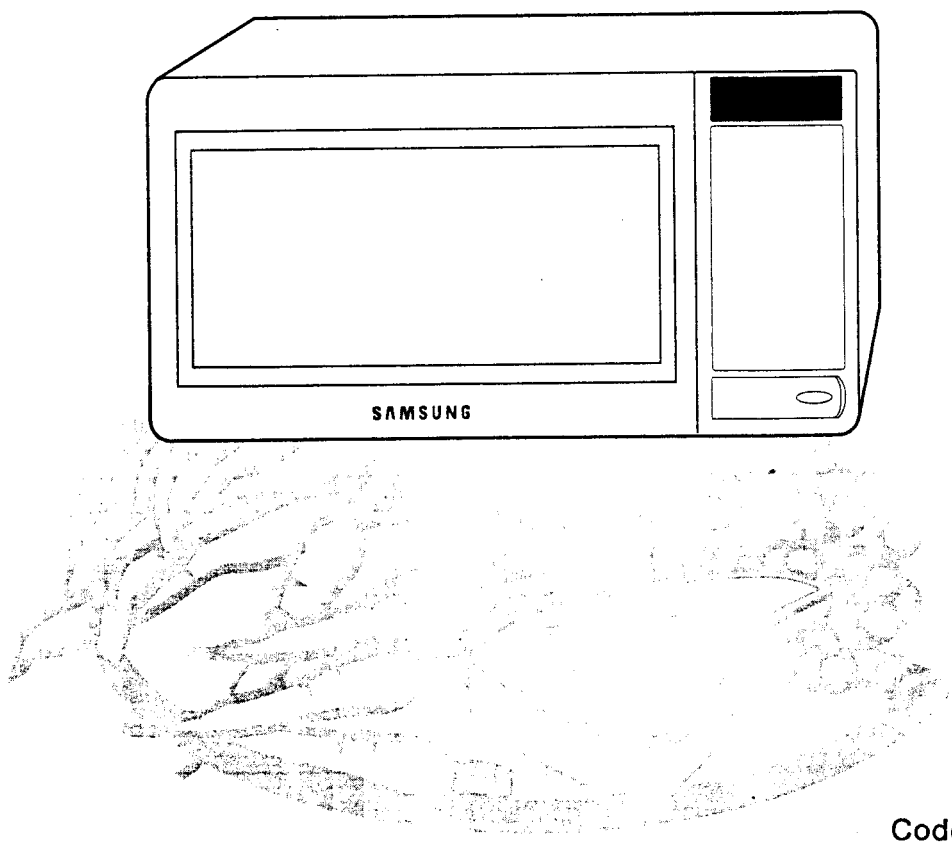

Code No.DE68-61865A

Kurzanleitung

D

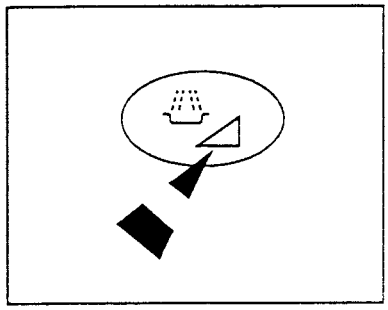

Stellen Sie die Speise in den Garraum.
Wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe, indem Sie ein- oder mehrmals die Taste drücken.

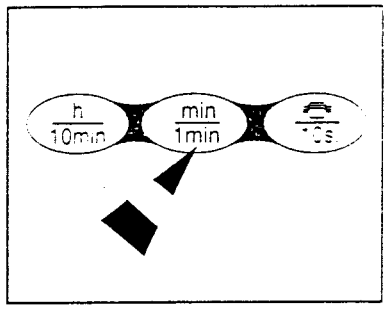

Stellen Sie die Garzeit ein. Dazu drücken Sie so oft die Tasten 10min, 1min oder 10s., bis die gewünschte Garzeit eingestellt ist.

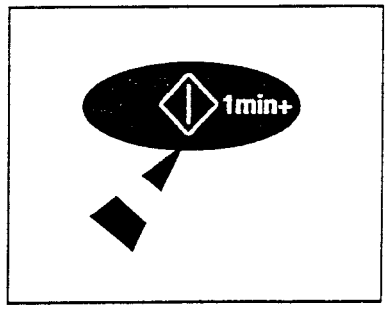

Drücken Sie die Taste ⏀.

Ergebnis: ◆ Der Garvorgang beginnt.
◆ Nach Ablauf der Garzeit erklingen vier Signaltöne.

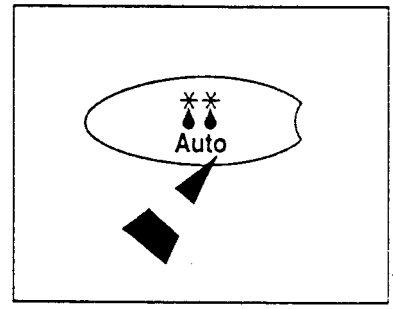

Stellen Sie die gefrorene Speise in den Garraum.
Wählen Sie das geeignete Auftauprogramm, indem Sie die Taste AUTO ( ) ein- oder mehrmals drücken.

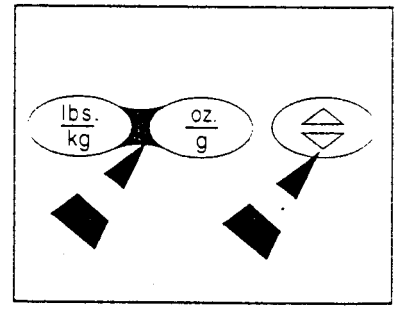

Stellen Sie das Gewicht der Speise mit den Tasten lbs./kg und oz./g ein.

➢ Schalten Sie zwischen der Angabe in brit. Pfund/Unzen und Kilogramm/Gramm um, indem Sie die Tasten Auto ( ) und lbs./kg gleichzeitig drücken.

Um die Garzeit zu verlängern oder zu verkürzen, drücken Sie die Taste ⏁.

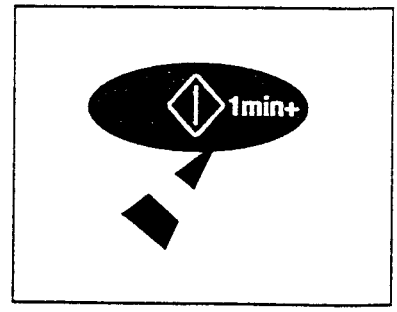

Drücken Sie die Taste ⏀.

Sie haben ein SAMSUNG Mikrowellengerät erworben.

Die Bedienungsanleitung zum Gerät enthält viele nützliche Informationen zu Ihrem Mikrowellengerät. Nehmen Sie sich die Zeit, die Anleitung vollständig durchzulesen - auf diese Weise können Sie die Funktionen Ihres Gerätes von Anfang an sinnvoll nutzen.

D

Inhaltsverzeichnis

- ◆ KURZANLEITUNG 2
- ◆ ABBILDUNGEN
  - ■ Gerätevorderseite mit Garraum (M945/M245/M843) 5
  - ■ Bedienfeld (M945/M245/M843) 6
- ◆ HINWEISE ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG 7
- ◆ ANSCHLIEßEN UND VORBEREITEN DES MIKROWELLENGERÄTES
  - ■ Wichtige Sicherheitshinweise 8
  - ■ Mitgeliefertes Zubehör 10
  - ■ Mikrowellengerät aufstellen und anschließen 11
  - ■ Uhrzeit einstellen 11
  - ■ Funktionsweise von Mikrowellengeräten 12
  - ■ Gerätebetrieb überprüfen 12
  - ■ Bei Problemen mit dem Gerät 13
- ◆ GAREN MIT DEM MIKROWELLENGERÄT
  - ■ Garen/Aufwärmen 14
  - ■ Leistungsstufen und Garzeit 15
  - ■ Garvorgang unterbrechen bzw. beenden 16
  - ■ Garzeit verlängern 16
  - ■ Ausgleichszeit einstellen 17
  - ■ Aufwärm-Schnelltasten verwenden 18
  - ■ Tabelle der Aufwärm-Schnelltasten 19
  - ■ Garprogramme verwenden 20
  - ■ Tabelle der Garprogramme 21
- ◆ AUFTAUEN
  - ■ Auftauprogramme verwenden 23
  - ■ Tabelle der Auftauprogramme 24
- ◆ KOMBINIERTE GARVERFAHREN
  - ■ In mehreren Stufen garen 25

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

◆ WEITERE FUNKTIONEN
- Eigene Garprogramme speichern 26
- Signalton ausschalten 26
- Demo-Funktion verwenden 27
- Kindersicherung ein-/ausschalten 27

◆ GEBRAUCHSHINWEISE
- Mikrowellengeeignetes Geschirr 28
- Mikrowellengerät reinigen..... 29
- Hinweise zu Aufbewahrung und Pflege..... 29
- Technische Daten..... 30

Garantiedaten und Modelloptionen

Je nach Modell ist Ihr Mikrowellengerät mit unterschiedlichen Optionen ausgestattet. Einzelheiten können Sie der Tabelle unten entnehmen.

Modellbezeichnung: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Modell	Anzahl der Aufwärm- Schnelltasten
M945	6
M245	6
M843	4

Gerätevorderseite mit Garraum

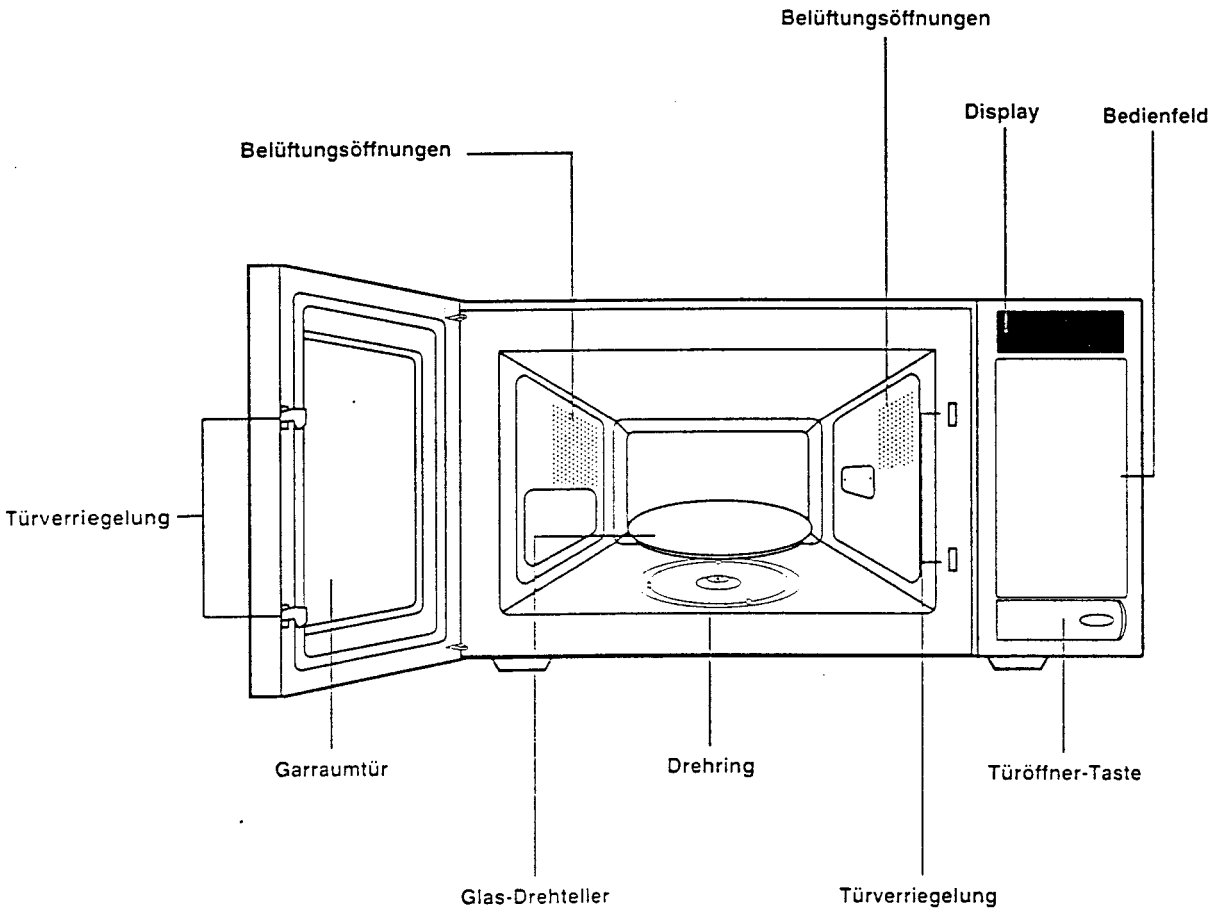

Bedienfeld (M945/M245/M843)

(M945/M245)

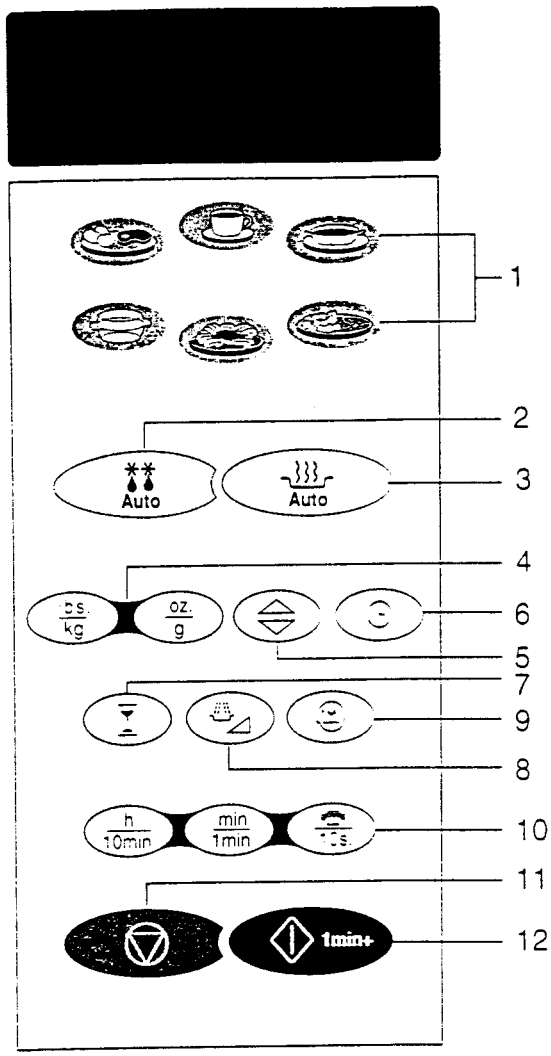

(M843)

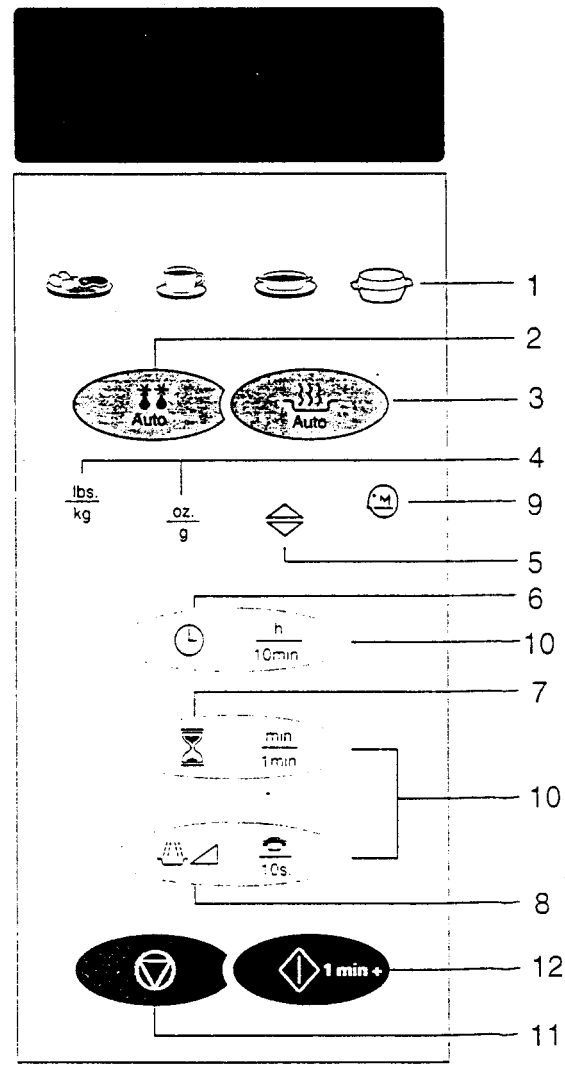

1. Aufwärm-Schnelltasten
2. Auftauprogramm wählen
3. Garprogramm wählen
4. Gewicht einstellen
5. Garzeit verlängern/ verkürzen
6. Uhrzeit einstellen
7. Ausgleichszeit einstellen
8. Mikrowellen-Leistungsstufe einstellen
9. Eigene Garprogramme abspeichern
10. Garzeit/Portionsgröße einstellen
11. Garvorgang unterbrechen/ beenden
12. Starttaste

linweise zur Bedienungsanleitung

D

freuen uns, daß Sie sich für ein SAMSUNG Mikrowellengerät entschieden haben. Die vorliegende ienungsanleitung enthält viele nützliche Informationen zu Ihrem Gerät:

- *Sicherheitshinweise*
- *für Mikrowellen geeignetes Zubehör und Geschirr*
- *praktische Tips*

der Umschlag-Innenseite vorn befindet sich eine Kurzanleitung für zwei grundlegende Funktionen:

- *Garen von Speisen*
- *Auftauen von Speisen*

ız am Schluß der Bedienungsanleitung finden Sie Abbildungen des Gerätes und des Bedienfelds. So nen Sie leicht feststellen, welche Taste zur gewünschten Funktion gehört.

- Text führt Sie Schritt für Schritt durch die Bedienung des Gerätes. Dabei werden im Text und in den ildungen folgende Symbole verwendet:

Drücken

Gedrückt halten

Wichtig

Hinweis

,m Umgang mit Mikrowellen bitte beachten

e beachten Sie unbedingt die nachstehend aufgeführten Sicherheitshinweise, um ein Austreten von Mikrowellen dadurch mögliche Gesundheitsbeeinträchtigungen auszuschließen.
Versuchen Sie keinesfalls, das Mikrowellengerät bei geöffneter Garraumtür zu betreiben, Änderungen an der Türverriegelung vorzunehmen oder Gegenstände in die Öffnungen der Sicherheitsverriegelung zu stecken. Andernfalls können Mikrowellen austreten.

Stecken Sie niemals Gegenstände zwischen Garraumtür und Frontblende. Achten Sie bitte darauf, daß keine Rückstände von Speisen oder Reinigungsmitteln auf den Dichtflächen verbleiben. Auch dies kann zu Undichtigkeiten führen.
Halten Sie die Tür und die Türdichtflächen sauber. Hierzu nach Gebrauch des Gerätes zunächst mit einem feuchten Tuch vorwischen, dann mit einem sauberen, weichen Tuch trockenwischen.

Bei Beschädigung darf das Gerät erst wieder betrieben werden, nachdem es von einem entsprechend qualifizierten und vom Hersteller geschulten Techniker repariert wurde.

Achten Sie besonders darauf, daß die Garraumtür korrekt schließt und folgende Teile nicht beschädigt sind:
(1) Tür, Türdichtung und Dichtflächen
(2) Türscharniere (gebrochen oder lose)
(3) Netzkabel

Instandsetzungsarbeiten dürfen ausschließlich von entsprechend qualifizierten und vom Hersteller geschulten Fachleuten durchgeführt werden.

Wichtige Sicherheitshinweise

D

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise beim Betrieb des Gerätes einzuhalten, um möglichen Verletzungen und Schäden vorzubeugen.

---

1 Verwenden Sie im Mikrowellenherd kein Metallgeschirr wie z. B.:

- Behälter aus Metall
- Speiseservice mit Gold- oder Silberrand
- Fleischspieße, Gabeln etc.

Grund: Dies kann zu elektrischen Überschlägen und Funkenbildung führen und das Gerät beschädigen.

---

2 Folgende Lebensmittel nicht im Mikrowellengerät erhitzen:

- luftdicht abgeschlossene Flaschen, Gläser, Behälter bzw. Vakuumpackungen
  Beispiel: Gläser mit Babynahrung

- luftdicht abgeschlossene Lebensmittel
  Beispiel: Eier mit Schale, Tomaten, Kartoffeln

Grund: Durch Erhitzen steigt der Druck im Gargut an und kann zum Platzen der genannten Lebensmittel führen.

Tip: Bei Flaschen, Gläsern, Vakuumpackungen etc. entfernen Sie den Deckel bzw. öffnen die Verpackung; bei Lebensmitteln mit Haut oder Schale entfernen Sie die Schale (Eier!) bzw. stechen Haut oder Schale mehrfach ein (Tomaten, Kartoffeln etc.).

---

3 Schalten Sie das Mikrowellengerät nicht bei leerem Garraum ein.

Grund: Die Innenwände des Garraums können beschädigt werden.

Tip: Lassen Sie stets einen Becher Wasser im Garraum stehen. Falls Sie das Gerät versehentlich einschalten, wird die Mikrowellenenergie dadurch absorbiert.

---

4 Halten Sie beim Öffnen der Garraumtür eine Armlänge Abstand.

Grund: Aus dem Garraum strömender Dampf und heiße Luft können zu Verbrennungen führen.

---

5 Verwenden Sie stets Topflappen oder Ofenhandschuhe, wenn Sie Speisen aus dem Garraum entnehmen.

Grund: Auch Geschirr kann Mikrowellenenergie aufnehmen, zusätzlich wird es durch die darin befindlichen erhitzten Speisen erwärmt. Das Geschirr ist deshalb heiß.

---

6 Fassen Sie die Innenwände des Garraums nicht an.

Grund: Selbst nach beendetem Garvorgang können die Innenwände noch so heiß sein, daß es zu Verbrennungen kommen kann. Bringen Sie keine entzündlichen Materialien mit dem Innenraum des Gerätes in Berührung. Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen zunächst auskühlen.

Wichtige Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

D

7 Beachten Sie folgende Punkte, um die Gefahr eines Brandes im Garraum des Gerätes auszuschließen:

- Bewahren Sie kein entzündliches Material im Gerät auf.
- Entfernen Sie Drahtverschlüsse und Clips von Papier- und Kunststoffbeuteln.
- Versuchen Sie nicht, Zeitungen oder anderes Papier im Mikrowellengerät zu trocknen.
- Bei Rauchentwicklung im Gerät halten Sie die Garraumtür geschlossen und ziehen den Netzstecker bzw. unterbrechen die Stromversorgung.

8 Schalten Sie das Mikrowellengerät nicht bei leerem Garraum ein.

Grund: Die Innenwände des Garraums können beschädigt werden.

Tip: Lassen Sie stets einen Becher Wasser im Garraum stehen. Falls Sie das Gerät versehentlich einschalten, wird die Mikrowellenenergie dadurch absorbiert.

9 Achten Sie darauf, daß das Netzkabel nicht beschädigt wird.

- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung und achten Sie darauf, daß Netzstecker und Netzkabel nicht in Wasser getaucht werden dürfen.
- Betreiben Sie das Gerät keinesfalls mit beschädigtem Netzstecker oder Netzkabel.

10 Decken Sie die Belüftungsöffnungen an der Geräterückseite nicht mit Papier- oder Stofftüchern ab.

Grund: Papier- und Stofftücher können durch die aus dem Gerät ausströmende Heißluft in Brand geraten.

11 Halten Sie den Garraum des Gerätes sauber.

Grund: Lebensmittelrückstände und Fett- oder Ölspritzer auf den Geräte-Innenwänden können die Oberflächen beschädigen und die Geräteleistung mindern.

12 Halten Sie kleine Kinder davon ab, mit dem Gerät zu spielen oder es zu verwenden, um mögliche Gefährdungen auszuschließen.
Lassen Sie kleine Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nähe des eingeschalteten Mikrowellenherds.
Bewahren Sie keine für Kinder interessanten Gegenstände unmittelbar bei oder über dem Gerät auf.

13 Wenn das Gerät versehentlich mit leerem Garraum eingeschaltet wird, so daß die Mikrowellenenergie nicht absorbiert werden kann, schaltet eine Schutzvorrichtung das Gerät automatisch ab. Der Gerätebetrieb ist dann für etwa 30 Minuten blockiert, anschließend funktioniert das Mikrowellengerät wieder normal.

14 Sehen Sie hin und wieder nach dem Gargut im Mikrowellengerät, wenn Sie Speisen in Einwegbehältern oder anderen brennbaren Materialien erhitzen oder garen.

☛ Beim Betrieb des Mikrowellengerätes können Klickgeräusche auftreten, besonders beim Auftauen von Speisen. Dies ist normal und deutet nicht auf einen Gerätefehler hin.

Grund: Das Klicken entsteht, wenn das Mikrowellengerät auf eine andere Leistungsstufe umschaltet.

WICHIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Sehen Sie während des Erhitzens von Nahrungsmitteln in Wegwerfbehältern aus Plastikfolien oder anderen brennbaren Materialien von Zeit zu Zeit in den Herd.

WICHTIG

Kleine kinder dürfen den Mikrowellenherd NICHT bedienen oder zum Spielen verwenden.
Lassen Sie kleine kinder NIE unbeaufsichtigt in der Nähe des eingeschalteten Mikrowellenherds.
Verstecken Sie nie Dinge, die das Interesse von kindern wecken, im oder auf dem Mikrowellenherd.

Mitgeliefertes Zubehör

Je nach Modell werden verschiedene praktische Zubehörteile mitgeliefert.

1

2

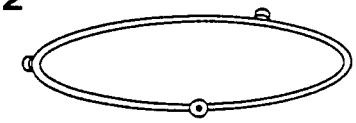

3

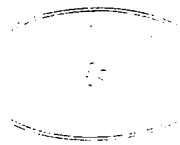

1	**Kupplungsring:**	Verbindungsstück zwischen Motorwelle und Drehteller.
	Position im Gerät:	Der Kupplungsring befindet sich bei Auslieferung bereits auf der Motorwelle im Garraum.
2	**Drehring:**	Dient als Untersatz für den Drehteller.
	Position im Gerät:	Legen Sie den Drehring in die Vertiefung im Garraum.
3	**Glas-Drehteller:**	Auf diesen Teller wird die zu garende Speise plaziert. Nehmen Sie den Drehteller nur zum Reinigen aus dem Gerät.
	Position im Gerät:	Legen Sie den Drehteller so auf den Drehring auf, daß die Zapfen im Zentrum der Teller-Unterseite in die Aussparungen des Kupplungsrings greifen.

☛ Benutzen Sie das Mikrowellengerät nur, wenn Kupplungsring, Drehring und Glas-Drehteller eingesetzt sind.

Mikrowellengerät aufstellen und anschließen

D

Sie können Ihr Mikrowellengerät fast überall aufstellen (Arbeitsfläche in der Küche, Küchenregal, Servierwagen, Tisch usw.).

☛ Schließen Sie Ihr Gerät aus Sicherheitsgründen nur an eine geerdete Standardsteckdose mit 230 Volt Wechselstrom, 50 Hz an.

1 Stellen Sie das Mikrowellengerät auf eine ebene, stabile Unterlage. Halten Sie an Seiten- und Rückenteil einen Abstand von 10 cm, über dem Gerät 20 cm ein, damit das Gerät ausreichend belüftet wird.

2 Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen des Gerätes. Andernfalls kann sich das Gerät überhitzen, so daß es sich automatisch abschaltet. In diesem Fall kann das Gerät erst dann wieder eingeschaltet werden, wenn es abgekühlt ist.

3 Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial auch aus dem Garraum. Setzen Sie den Drehring und den Drehteller ein. Stellen Sie sicher, daß der Drehteller sich frei drehen kann.

4 Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Standardsteckdose mit Schutzkontakt an. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muß es durch ein geeignetes Kabel ersetzt werden (Teilenummer 1-S-ENG SP022, KDK KKP 4819D oder EUROELECTRIC 3410). Lassen Sie das Kabel von Ihrem Fachhändler auswechseln.

Hinweise

Stellen Sie das Mikrowellengerät NICHT in einer heißen oder feuchten Umgebung auf.
Beispiel: in der Nähe eines Kochherds oder eines Heizkörpers.

Beachten Sie die technischen Daten für die Stromversorgung. Falls Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muß dies demselben Standard entsprechen wie das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel.

Wischen Sie die Innenwände und die Türdichtung des Mikrowellengerätes mit einem feuchten Tuch ab, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Uhrzeit einstellen

Ihr Mikrowellengerät verfügt über eine eingebaute Uhr. Die Uhrzeit kann im 24- oder im 12-Stunden-Format angezeigt werden. In folgenden Fällen müssen Sie die Uhr einstellen:

- *bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden;*
- *nach einem Stromausfall.*

➢ Vergessen Sie nicht, die Uhr beim Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit entsprechend umzustellen.

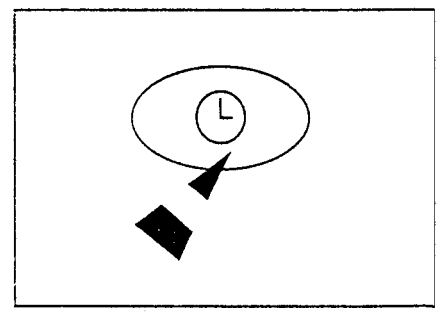

1

Zur Anzeige der Zeit im ...	drücken Sie die Taste ⏲ ...
24-Stunden-Format	einmal:
12-Stunden-Format	zweimal.

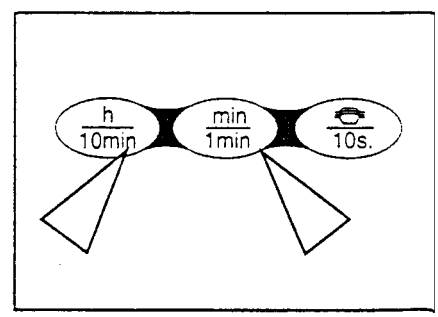

2 Drücken Sie so oft die Taste h/10min, bis die gewünschte Stundenzahl angezeigt wird.

➢ Halten Sie die Taste h/10min gedrückt, um die Stunden schnell zu durchlaufen.

3 Drücken Sie so oft die Taste min/1min, bis die gewünschte Minutenzahl angezeigt wird.

➢ Halten Sie die Taste min/1min gedrückt, um die Minuten schnell zu durchlaufen.

4 Wenn die Uhrzeit korrekt eingestellt ist, drücken Sie nochmals die Taste ⏲, um die Uhr zu aktivieren.
Ergebnis: Die Uhrzeit wird ständig angezeigt, wenn das Gerät nicht in Benutzung ist.

Funktionsweise von Mikrowellengeräten

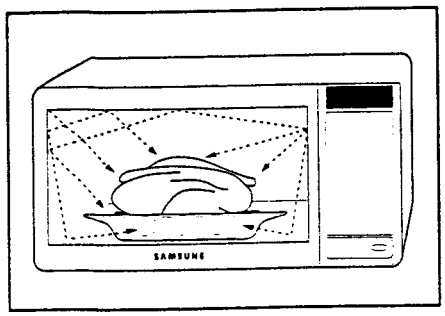

Mikrowellen sind hochfrequente elektromagnetische Wellen. Mit der durch sie freigesetzten Energie werden Speisen gegart und erhitzt, ohne daß deren Form oder Farbe verändert wird.

Mit Ihrem Mikrowellengerät können Sie Speisen:

- ***auftauen***
- ***erwärmen***
- ***garen.***

Garprinzip

1 Das Magnetron im Mikrowellengerät erzeugt Mikrowellen. Durch den sich drehenden Glasteller werden die Mikrowellen verteilt, so daß Speisen gleichmäßig gegart werden.

2 Die Mikrowellen dringen bis 2.5 cm tief in das Gargut ein. Von dort aus setzt sich der Garprozeß durch Hitzeverteilung im Gargut fort.

3 Die Garzeiten hängen vom verwendeten Gargeschirr und vor allem von den Eigenschaften des Garguts ab:

- Menge und Dichte der Speise
- Wassergehalt
- Ausgangstemperatur (gekühlt oder nicht).

Da das Innere von Speisen durch Wärmeverteilung gart, ist der Garvorgang nach dem Ausschalten des Mikrowellengerätes noch nicht beendet. Halten Sie deshalb unbedingt die in Rezepten angegebene Ausgleichszeit ein. Während der Ausgleichszeit:

- setzt sich der Garvorgang im Inneren der Speise fort;
- wird die Wärme gleichmäßig im Gargut verteilt.

Gerätebetrieb überprüfen

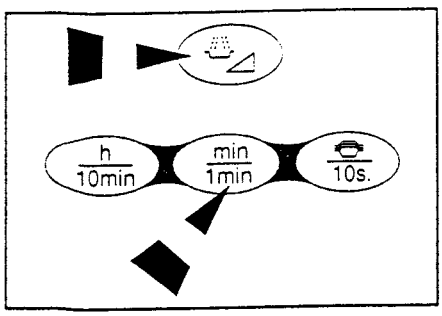

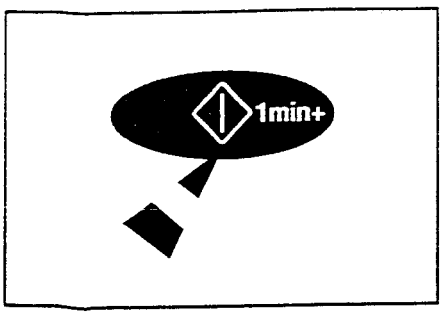

Mit dem folgenden einfachen Verfahren können Sie jederzeit überprüfen, ob Ihr Mikrowellengerät ordnungsgemäß funktioniert. Sollten Sie Zweifel am einwandfreien Betrieb des Gerätes haben, lesen Sie den Abschnitt „Bei Problemen mit dem Gerät" auf Seite 13.

- Stellen Sie sicher, daß Ihr Gerät an eine geeignete Steckdose angeschlossen ist.
- Der Glas-Drehteller muß richtig eingesetzt sein.
- Wenn Sie nicht die höchste Leistungsstufe verwenden (100 %-1000W), wird eine längere Zeit benötigt, um das Wasser zum Kochen zu bringen.(M945/M1245)
- Wenn Sie nicht die höchste Leistungsstufe verwenden (100 %-950W), wird eine längere Zeit benötigt, um das Wasser zum Kochen zu bringen.(M843)

1 Öffnen Sie die Garraumtür, indem Sie die Türöffner-Taste rechts unten im Bedienfeld drücken. Stellen Sie einen Becher Wasser auf den Drehteller. Schließen Sie die Garraumtür.

2 Drücken Sie die Taste . Stellen Sie eine Garzeit von vier oder fünf Minuten ein, indem Sie die Taste 1min entsprechend oft drücken.

3 Drücken Sie die Taste ◇.
Ergebnis: Das Mikrowellengerät erhitzt das Wasser vier oder fünf Minuten

Bei Problemen mit dem Gerät

Es dauert immer eine gewisse Zeit, bis man mit einem neuen Gerät vertraut ist. Wenn eines der nachstehend aufgeführten Probleme auftritt, sollten Sie zunächst die angegebenen Lösungsvorschläge ausprobieren, um einen unnötigen Kundendiensteinsatz zu vermeiden.

Problem	Erklärung/Lösungsvorschlag
◆ Kondensation im Mikrowellengerät ◆ Luftströme um Tür und Gehäuse ◆ Lichtreflexion an Tür und Gehäuse ◆ Dampfaustritt an Tür und Lüftungsöffnungen	Das ist normal.
Das Mikrowellengerät schaltet beim Drücken der Taste ◇ nicht ein.	◆ Ist die Garraumtür richtig geschlossen?
Es ist nicht möglich, Einstellungen einzugeben.	◆ Ein bereits begonnener Garvorgang wurde durch Drücken der Taste ⓒ unterbrochen. Drücken Sie nochmals ⓒ, um den eingegebenen Garvorgang ganz zu löschen, oder drücken Sie ◇, um den Garvorgang fortzusetzen.
Speisen werden nicht gegart.	◆ Haben Sie die Zeit richtig eingestellt und die Taste ◇ gedrückt? ◆ Ist die Garraumtür geschlossen? ◆ Wurde der Stromkreis überlastet, so daß eine Sicherung durchgebrannt ist oder ein Unterbrechungsschalter betätigt wurde?
Speisen werden zu stark oder zu wenig gegart.	◆ Haben Sie die richtige Garzeit für die Speise gewählt? ◆ Haben Sie eine geeignete Leistungsstufe gewählt?
Im Garraum kommt es zu Funkenüberschlag, knackende Geräusche sind zu hören.	◆ Haben Sie einen Behälter mit Metallverzierungen verwendet? ◆ Haben Sie eine Gabel oder einen anderen Metallgegenstand im Garraum liegenlassen? ◆ Befindet sich ein Stück Aluminiumfolie zu dicht an der Innenwand?
Das Mikrowellengerät löst Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang aus.	◆ Wenn das Mikrowellengerät in Betrieb ist, können leichte Störungen beim Radio- und Fernsehempfang auftreten; das ist normal. Lösung: Stellen Sie das Mikrowellengerät in größerer Entfernung von Fernseh- und Radiogeräten bzw. Antennen auf. ◆ Wenn der Mikroprozessor des Mikrowellengerätes eine Störung erkennt, setzt er eventuell die Anzeige zurück. Lösung: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn kurze Zeit später wieder ein. Stellen Sie die Uhrzeit neu ein.

Falls die genannten Vorschläge nicht zur Lösung des Problems führen, notieren Sie bitte folgendes:

- *Modell und Seriennummer des Gerätes (siehe Typenschild auf der Geräterückseite);*
- *Garantiedaten (Kaufdatum und Bezugsadresse);*
- *klare Beschreibung des Problems.*

Wenden Sie sich dann an Ihren Fachhändler oder an den SAMSUNG Kundendienst.

Garen/Aufwärmen

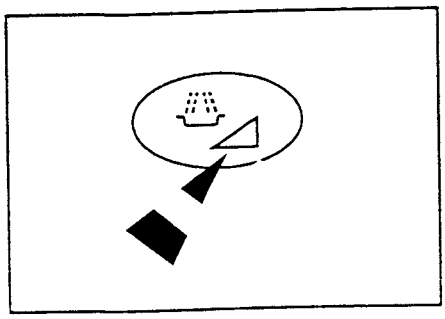

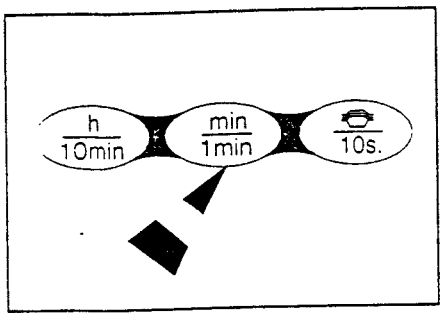

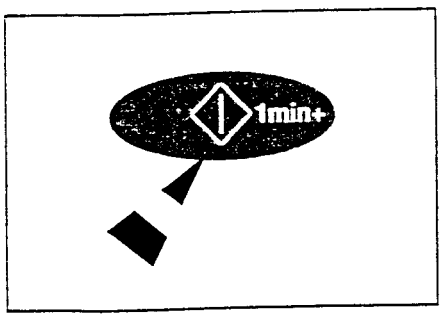

Mit dem nachfolgend beschriebenen Verfahren können Sie Speisen garen oder aufwärmen.

☛ Überprüfen Sie stets die Einstellungen, bevor Sie sich vom Gerät entfernen.

1 Öffnen Sie die Garraumtür, indem Sie die Türöffner-Taste rechts unten im Bedienfeld drücken. Stellen Sie das Gargut in die Mitte des Drehtellers und schließen Sie die Tür.

☛ Schalten Sie das Mikrowellengerät nie ein, wenn es leer ist.

---

2 Drücken Sie die Taste .

Ergebnis: Folgende Anzeigen erscheinen:
- (einstufiges Garen)
- (Mikrowellen-Garen)
- (maximale Leistungsstufe)

---

3 Stellen Sie die geeignete Leistungsstufe ein. Dazu drücken Sie die Taste , bis die entsprechende Prozentzahl angezeigt wird. Einzelheiten zu den Leistungsstufen finden Sie in der Leistungsstufen-Tabelle auf der folgenden Seite.

---

4 Stellen Sie die Garzeit mit den Tasten 10min, 1min und 10s. ein.

Beispiel: Sie möchten eine Garzeit von 3 Minuten und 30 Sekunden einstellen. Dazu drücken Sie dreimal die Taste 1min und dreimal die Taste 10s.

Ergebnis: Die eingestellte Garzeit wird angezeigt.

---

5 Drücken Sie die Taste 1min+.

Ergebnis: Die Garraum-Beleuchtung schaltet sich ein, und der Glas-Drehteller dreht sich. Der Garvorgang beginnt. Nach Ablauf der eingestellten Garzeit:
- erklingen vier Signaltöne;
- das Gerät schaltet sich aus;
- im Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

➢ Auch während des Garvorgangs können Sie die Leistungsstufe ändern. Dazu drücken Sie die Taste entsprechend oft.

➢ Wenn Sie Speisen kurz bei maximaler Leistung erhitzen möchten, brauchen Sie Garzeit und Leistungsstufe nicht separat einzustellen. Drücken Sie die Taste 1min+, um das Gargut eine Minute lang bei maximaler Leistung zu erhitzen. Für mehrere Minuten drücken Sie die Taste 1min+ entsprechend oft.

Leistungsstufen und Garzeit

D

lit der Leistungsstufe stellen Sie die vom Gerät abgegebene 'ikrowellenenergie ein. Die Wahl der geeigneten Leistungsstufe :htet sich nach Art und Menge der zu garenden Speise. Es stehen 0 Leistungsstufen zur Verfügung.

.eistungsstufe	Leistung in Prozent	M945/M245 Leistung in Watt	M843 Leistung in Watt
laximal	100%	1000 W	950W
Sautieren	90%	900 W	855W
Aufwärmen	80%	800 W	760W
och	70%	700 W	665W
Köcheln	60%	600 W	570W
littel	50%	500 W	475W
littelschwach	40%	400 W	380W
Schwach	30%	300 W	285W
uftauen	20%	200 W	190W
Warmhalten	10%	100 W	95W

Die in Rezepten empfohlenen Garzeiten sind auf die dazu ngegebene Leistungsstufe abgestimmt.

Wenn Sie eine ...	müssen Sie die Garzeit ...
öhere Leistungsstufe wählen.	verkürzen:
niedrigere Leistungsstufe wählen.	verlängern.

Garvorgang unterbrechen bzw. beenden

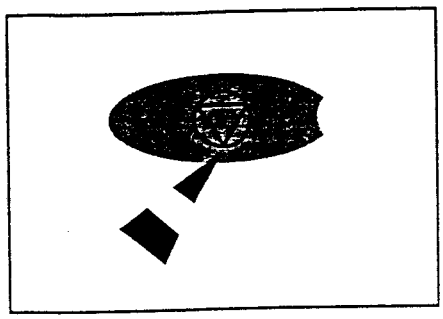

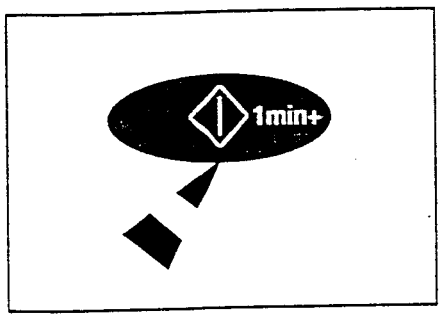

Sie können den Garvorgang jederzeit unterbrechen, um:

- *die Speise zu überprüfen,*
- *die Speise zu wenden oder umzurühren,*
- *den Garvorgang vorzeitig zu beenden.*

Wenn Sie den Garvorgang ...	dann ...
vorübergehend unterbrechen möchten,	◆ öffnen Sie die Garraumtür oder ◆ drücken Sie die Taste . Ergebnis: Der Garvorgang wird gestoppt. Um den Garvorgang fortzusetzen, schließen Sie die Garraumtür und drücken die Taste .
beenden möchten.	drücken Sie zweimal die Taste . Ergebnis: Die Einstellungen (Garzeit und Leistungsstufe) werden gelöscht.

Garzeit verlängern

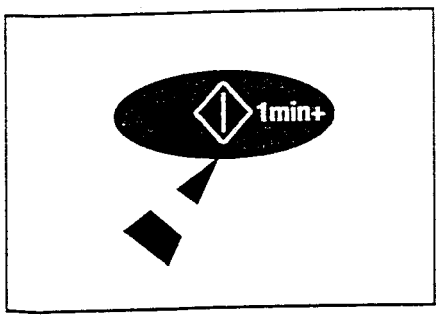

Wie auch bei herkömmlichen Kochverfahren entsprechen die in Rezepten empfohlenen Garzeiten eventuell nicht genau dem individuellen Geschmack, zudem sind die verwendeten Zutaten nicht immer hundertprozentig gleich in Beschaffenheit und Größe. Deshalb können Sie:

- *die Garraumtür jederzeit öffnen und das Gargut überprüfen;*
- *die verbleibende Garzeit verlängern.*

Verlängern Sie die Garzeit um jeweils eine Minute, indem Sie die Taste einmal drücken.

Beispiel: Wenn Sie die Garzeit um drei Minuten verlängern möchten, drücken Sie dreimal die Taste .

➢ Sie können die Garzeit während des laufenden Garvorgangs verlängern.

Ausgleichszeit einstellen

D

'er Timer für die Ausgleichszeit kann zweifach verwendet werden:

- *zum Einstellen einer Ausgleichszeit nach beendetem Garvorgang bzw. allgemein als „Eieruhr";*
- *zum Einstellen einer Ausgleichszeit nach der Auftaustufe (Nachtauzeit), wenn beim mehrstufigen Garen Auftauen und Garen nacheinander ablaufen.*

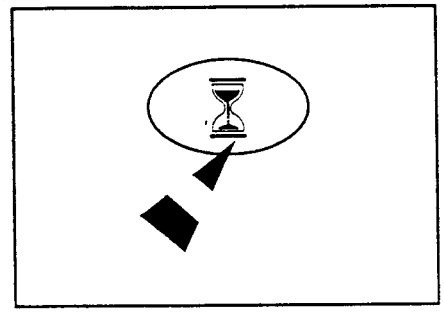

Wenn Sie den Timer ...	dann:
Um Einstellen einer Ausgleichszeit nach dem Garen verwenden,	1 Drücken Sie die Taste . 2 Stellen Sie die gewünschte Ausgleichszeit mit den Tasten 10min, 1min und 10s. ein. 3 Drücken Sie die Taste . Ergebnis: Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönen vier Signaltöne.
Um Einstellen einer Ausgleichszeit (Nachtauzeit) während mehrstufiger Garvorgänge verwenden.	siehe Seite 25.

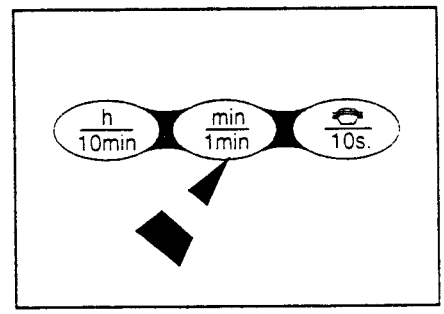

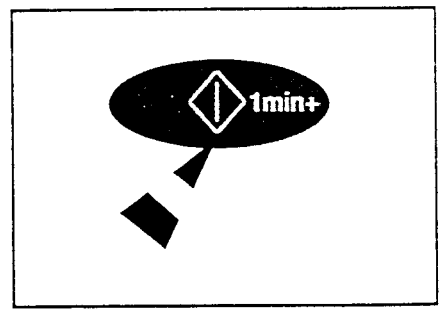

Aufwärm-Schnelltasten verwenden

D

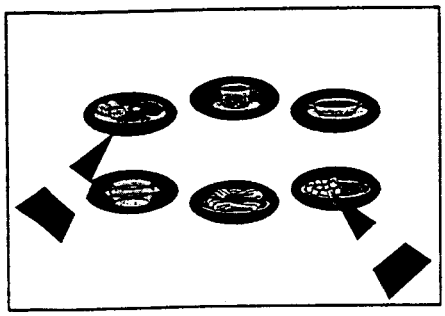

Die sechs Schnelltasten ersparen Ihnen das Einstellen von Garzeit und Leistungsstufe beim Aufwärmen vieler Speisen und Getränke.

Wenn Sie die Schnelltaste für eine Speise drücken, wird der Aufwärmvorgang sofort gestartet, ohne daß Sie zusätzlich die Taste ◇ drücken. Die Portionsgröße stellen Sie durch entsprechend häufiges Drücken der jeweiligen Schnelltaste ein.

☛ Verwenden Sie für Mikrowellen geeignetes Geschirr.

1 Öffnen Sie die Garraumtür, indem Sie die Türöffner-Taste rechts unten im Bedienfeld drücken.

2 Stellen Sie die aufzuwärmende Speise auf den Glas-Drehteller.

3 Schließen Sie die Garraumtür.

4 Wählen Sie die entsprechende Schnelltaste und drücken Sie die Taste - je nach Portionsgröße - ein- oder mehrmals:

Tellermenüs	Getränke	Suppe Soße
Eintopf	Nudeln mit Soße (M945/M245)	Geflügelgulasch mit Reis (M945/M245)

Beispiel: Sie möchten drei Tassen Kaffee erhitzen. Dazu drücken Sie dreimal die Taste —. (Siehe auch Tabelle auf Seite 19.)

Ergebnis: Der Aufwärmvorgang beginnt nach zwei Sekunden. Wenn das Aufwärmen beendet ist:

- erklingen vier Signaltöne;
- im Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Tabelle der Aufwärm-Schnelltasten

D

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einige Tips und Hinweise zum Aufwärmen von Speisen mit den Aufwärm-Schnelltasten.

Taste	Art der Speise	Portionsgröße	Ausgleichszeit	Hinweise
	Tellermenüs	300-400 g 450-550 g	2 Min.	Den Teller mit dem Menü aus dem Kühlschrank nehmen. Den Teller mit mikrowellengeeigneter Klarsichtfolie abdecken und auf den Drehteller im Garraum stellen. Menüs bestehen aus drei verschiedenen Komponenten, z. B. Fleisch mit Soße, Gemüse und eine Beilage wie Kartoffeln oder Nudeln. Sicherstellen, daß alle Teile des Menüs vollständig erhitzt sind.
	Getränke Kaffee, Milch, Tee, Wasser	150 ml (1 Tasse) 300 ml (2 Tassen) 450 ml (3 Tassen) 600 ml (4 Tassen)	1-2 Min.	Das Getränk in Tassen füllen. Die Tassen nach Anzahl auf dem Drehteller verteilen: eine Tasse in die Mitte stellen, zwei Tassen auf gegenüberliegende Seiten stellen, drei oder vier Tassen in einem Kreis aufstellen. Bei gekühlten Getränken zusätzlich vor Drücken der Schnelltaste die Taste drücken, um die Aufwärmzeit zu verlängern.
	Suppe/Soße	200 - 300 ml 400 - 500 ml 600 - 700 ml 800 - 900 ml	2 Min.	Suppe Soße aus dem Kühlschrank oder aus der Dose in einen Suppenteller oder eine Suppenschüssel füllen. Während des Erhitzens abdecken. Nach dem Erhitzen (vor der Ausgleichszeit) umrühren.
	Eintopf	200 - 300 g 400 - 500 g 600 - 700 g 800 - 900 g	2 Min.	Eintopf aus dem Kühlschrank oder aus der Dose in einen Suppenteller oder eine Suppenschüssel füllen. Während des Erhitzens abdecken. Nach dem Erhitzen (vor der Ausgleichszeit) umrühren.
	Nudeln mit Soße	300 - 400 g 450 - 550 g 600 - 700 g 750 - 850 g	2 Min.	Nudeln und Soße aus dem Kühlschrank nehmen. Die Nudeln auf einen Teller geben und die Soße darüber gießen. Den Teller mit mikrowellengeeigneter Klarsichtfolie abdecken und auf den Drehteller stellen.(M945 M245)
	Geflügelgulasch mit Reis	300 - 400 g 450 - 550 g	-	Reis und Fleischstückchen mit Soße aus dem Kühlschrank nehmen. Den Reis auf einen Teller geben und Fleisch mit Soße neben oder über dem Reis verteilen. Den Teller mit mikrowellengeeigneter Klarsichtfolie abdecken und auf den Drehteller stellen.(M945/M245)

Garprogramme verwenden

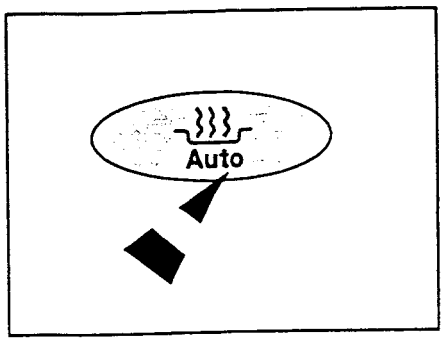

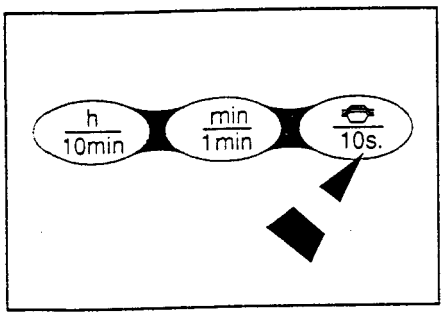

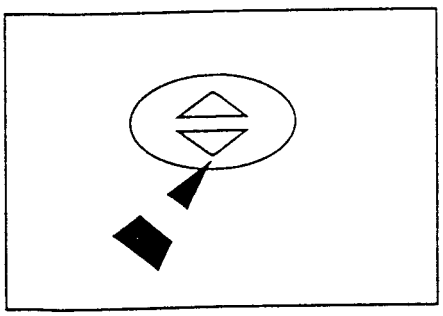

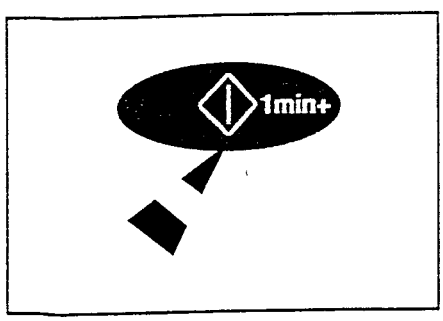

Mit den Garprogrammen können Sie Speisen garen, ohne Garzeit und Leistungsstufe einstellen zu müssen. Sechs Garprogramme stehen zur Auswahl.

Sie wählen das gewünschte Programm, indem Sie die Taste AUTO (~~) entsprechend oft drücken. Die Portionsgröße stellen Sie mit der Portionstaste ein.

Verwenden Sie für Mikrowellen geeignetes Geschirr.

1 Öffnen Sie die Garraumtür, indem Sie die Türöffner-Taste rechts unten im Bedienfeld drücken.

2 Stellen Sie die Speise auf den Glas-Drehteller.

3 Schließen Sie die Garraumtür.

4 Wählen Sie das für die Speise geeignete Garprogramm. Dazu drücken Sie die Taste AUTO (~~) dem Code des Programms entsprechend ein- oder mehrmals. Die Programmcodes wie auch weitere Einzelheiten zu den Garprogrammen finden Sie in der Tabelle auf Seite 21.

5 Stellen Sie die Portionsgröße ein, indem Sie die Portionstaste entsprechend häufig drücken.

6 Sie können die vorgegebene Garzeit verkürzen oder verlängern. Dazu drücken Sie die Taste ◈, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird:

Symbol ▲ → Garzeit verlängern

Symbol ▼ → Garzeit verkürzen

- Wenn Sie die Originaleinstellung wieder aufrufen möchten, drücken Sie so oft die Taste ◈, bis die Symbole ▲ und ▼ nicht mehr angezeigt werden.

➢ Ändern Sie die Garzeit, um Speisen an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen (z. B. eine kürzere Garzeit für bißfest gegartes Gemüse, eine längere Garzeit für weiches Gemüse). Außerdem können Sie mit der Garzeit auch Unterschiede bei den Nahrungsmitteln ausgleichen (z. B. harte/weiche Kartoffelsorten).

7 Drücken Sie die Taste ◈.

Ergebnis: Das gewählte Programm wird gestartet, und die Speise wird mit den vorprogrammierten Einstellungen gegart.

Tabelle der Garprogramme

D

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einige Tips und Hinweise zum Garen von Speisen mit Garprogrammen.

Code	Speise	Portionsgröße	Ausgleichszeit	Vorbereitung
1	Kartoffeln (geschält)	400 - 500 g 550 - 650 g 700 - 800 g	2 Min.	Etwa gleich große Kartoffeln verwenden. Kartoffeln waschen, schälen und in eine mikrowellengeeignete Glasschüssel legen. 45 ml (3 Eßlöffel) Wasser zugeben. Während des Garens und der Ausgleichszeit abdecken.
2	Gemüse (frisch)	200 - 300 g 400 - 500 g 600 - 700 g	2 Min.	Gemüse kochfertig vorbereiten, wiegen und in eine mikrowellengeeignete Glasschüssel geben. Wasser zugeben: bei der kleinsten Portionsgröße 45 ml (3 Eßlöffel), bei den anderen Portionsgrößen 60 ml (4 Eßlöffel). Während des Garens und der Ausgleichszeit abdecken.
3	Fisch (frisch)	200 - 300 g 350 - 450 g 500 - 600 g 650 - 750 g	2 Min.	Den Fisch oder die Fischfilets abspülen und trockentupfen, dann mit Zitronensaft beträufeln. Den Fisch in ein mikrowellengeeignetes Keramik- oder Glasgefäß legen (ganze Fische Kopf an Schwanz legen). Während des Garens und der Ausgleichszeit mit mikrowellenfester Klarsichtfolie abdecken.
4	Gemüse (gefroren)	200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g	2 Min.	Gefrorenes Gemüse in eine mikrowellengeeignete Glasschüssel geben. Wasser zugeben: bei den beiden kleineren Portionsgrößen jeweils 45 ml (3 Eßlöffel), bei der größten Portion 60 ml (4 Eßlöffel). Während des Garens und der Ausgleichszeit abdecken. Vor und nach der Ausgleichszeit umrühren.
5	Reis/Nudeln			
	Reis	250 g 375 g 500 g	5 Min.	Den Reis in eine große mikrowellengeeignete Glasschüssel geben. Die zweifache Menge kaltes Wasser zugeben (z.B. bei 250 g Reis 500 ml Wasser zugeben). Während des Garens und der Ausgleichszeit abdecken. Vor und nach der Ausgleichszeit umrühren.
	Nudeln	250 g 375 g 500 g	1 - 2 Min.	Die Nudeln in eine große mikrowellengeeignete Glasschüssel geben. Heißes Wasser zugeben: bei 250 g Nudeln 1200 ml, bei 375 g Nudeln 1500 ml und bei 500 g Nudeln 1800 ml. Gut umrühren und beim Garen nicht abdecken. Nach dem Garen nochmals gut umrühren und das Wasser abgießen.
6	Obstkompott	350 - 450 g 500 - 600 g 650 - 750 g 800 - 900 g	2 Min.	Äpfel oder Birnen abwiegen. Anschließend schälen, Gehäuse entfernen und achteln. Das Obst in eine mikrowellengeeignete Glas- oder Keramikschüssel geben. Wasser zugeben: bei den beiden kleineren Portionsgrößen jeweils 60 ml, bei den größeren Portionen jeweils 75 ml. Während des Garens und der Ausgleichszeit abdecken.

Tabelle der Garprogramme (Fortsetzung)

Weitere Hinweise zu den Garprogrammen:

Kartoffeln (geschält): Dieses Programm eignet sich für alle Kartoffelsorten. Je nach Sorte drücken Sie so oft die Taste ⏀, bis das Symbol ▲ (für härtere Kartoffelsorten) oder das Symbol ▼ (für weichere Kartoffelsorten) angezeigt wird.

Gemüse (frisch): Dieses Programm eignet sich für alle Gemüsesorten. Zum Garen von relativ weichem Gemüse (wie z. B. Zucchini) drücken Sie die Taste ⏀, bis das Symbol ▼ angezeigt wird. Gemüse durchschnittlicher Beschaffenheit (z. B. Broccoli, Karotten, Blumenkohl) garen Sie mit dem vorgegebenen Garprogramm, ohne die Garzeit zu verändern. Wenn Sie besonders hartes Gemüse garen oder wenn Sie Gemüse am liebsten weichgekocht essen, drücken Sie die Taste ⏀, bis das Symbol ▲ erscheint.

Fisch (frisch): Das Programm eignet sich für ganze Fische (z. B. Forellen) und für Fischfilets (z. B. Kabeljau, Schellfisch, Meerbrasse, Scholle und Lachs).

Gemüse (gefroren): Dieses Programm eignet sich für viele Gemüsesorten. Für Gemüsesorten wie z. B. Blumenkohl und Broccoli verwenden Sie das vorgegebene Garprogramm, ohne die Garzeit zu verändern. Zum Garen von Gemüsesorten wie z. B. Erbsen und Mais drücken Sie die Taste ⏀, bis das Symbol ▼ angezeigt wird (Garzeitverkürzung). Wenn Sie Gemüsesorten wie z. B. grüne Bohnen und Karotten garen, verlängern Sie die Garzeit ein wenig. Dazu drücken Sie die Taste ⏀, bis das Symbol ▲ erscheint. Rühren Sie das Gemüse vor und nach der Ausgleichszeit vorsichtig um.

Reis/Nudeln: Dieses Programm eignet sich für weißen Langkornreis (parboiled) und für Nudeln mit und ohne Ei-Anteil.

Obstkompott: Dieses Programm eignet sich besonders für Äpfel, Birnen und ähnliches Obst. Zum Garen von weicherem Obst verkürzen Sie die Garzeit. Dazu drücken Sie die Taste ⏀ so oft, bis das Symbol ▼ angezeigt wird. Wenn Sie härteres Obst garen möchten, verlängern Sie die Garzeit ein wenig. Dazu drücken Sie die Taste ⏀, bis das Symbol ▲ erscheint.

Auftauprogramme verwenden

D

Mit den Auftauprogrammen können Sie Fleisch, Geflügel und Fisch auftauen. Zeit und Leistungsstufe werden vom Programm vorgegeben. Sie wählen nur das geeignete Programm aus und geben das Gewicht der aufzutauenden Speise ein.

☛ Verwenden Sie für Mikrowellen geeignetes Geschirr.

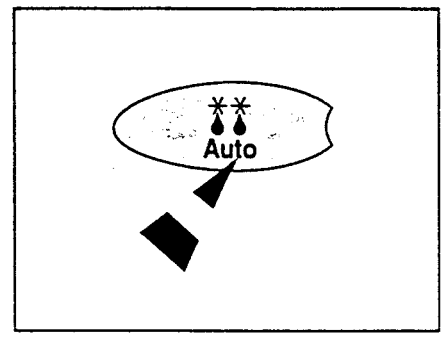

1 Öffnen Sie die Garraumtür, indem Sie die Türöffner-Taste rechts unten im Bedienfeld drücken.

2 Stellen Sie die gefrorene Speise auf den Glas-Drehteller.

3 Schließen Sie die Garraumtür.

4 Drücken Sie die Taste AUTO (⁑).
Ergebnis: Folgende Anzeigen erscheinen:
(Auftauprogramm)
(Auftauzeit-Einstellung)
(Gewicht)

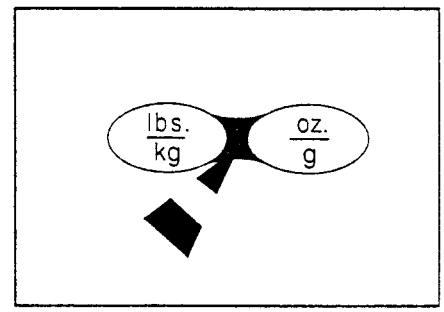

5 Drücken Sie so oft die Taste AUTO (⁑), bis das Symbol der Speise angezeigt wird, die Sie auftauen möchten. Einzelheiten zu den Auftauprogrammen finden Sie in der Tabelle auf Seite 24.

6 Stellen Sie das Gewicht der aufzutauenden Speise mit den Tasten lbs./kg und oz./g ein.

➢ ◆ Zum Umschalten zwischen Pfund und Kilogramm drücken Sie gleichzeitig die Tasten AUTO ⁑ und lbs./kg.

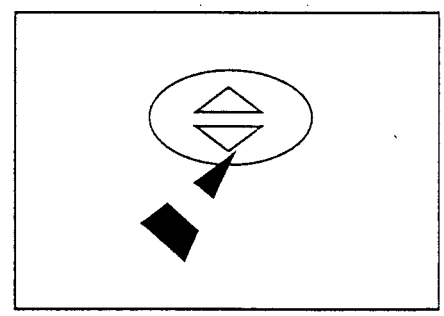

7 Sie können die vorgegebene Auftauzeit verkürzen oder verlängern. Dazu drücken Sie die Taste ⇳, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird:

Symbol ▲ → Auftauzeit verlängern

Symbol ▼ → Auftauzeit verkürzen

◆ Wenn Sie die Originaleinstellung wieder aufrufen möchten, drücken Sie so oft die Taste ⇳, bis die Symbole ▲ und ▼ nicht mehr angezeigt werden.

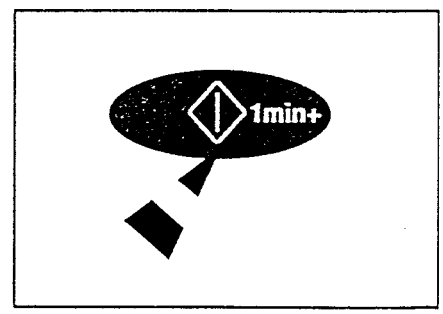

8 Drücken Sie die Taste ◇.
Ergebnis: ◆ Der Auftauvorgang beginnt.
◆ Je nach gewähltem Auftauprogramm ertönt eventuell zwischendurch ein Signalton. Dies soll Sie daran erinnern, die aufzutauende Speise zu wenden.

9 Wenn nach Ablauf der halben Auftauzeit ein Signalton erklingt, drehen Sie die aufzutauende Speise um. Anschließend drücken Sie die Taste ◇, um den Auftauvorgang fortzusetzen.

➢ Sie können Lebensmittel auch manuell, d. h. mit selbst gewählten Einstellungen auftauen. Dazu verwenden Sie die Mikrowellen-Auftaustufe mit einer Leistung von 20 %. Gehen Sie wie auf Seite 14 im Teil „Garen Aufwärmen" beschrieben vor.

Tabelle der Auftauprogramme

Die nachfolgende Tabelle enthält genaue Angaben und Hinweise zu den verschiedenen Auftauprogrammen (z. B. Gewicht und Ausgleichszeit).

Code	Speise	Portionsgröße	Ausgleichszeit	Hinweise
	Fleisch	0,2 - 2 kg	20 - 40 Min.	Ränder mit Aluminiumfolie abdecken. Fleischstück nach dem Signalton wenden. Das Programm eignet sich zum Auftauen von Rind- und Schweinefleisch, Steaks, Schweinekoteletts und Hackfleisch.
	Geflügel	0,2 - 2 kg	20 - 40 Min.	Schlegel- und Flügelenden mit Aluminiumfolie abdecken. Geflügel nach dem Signalton umdrehen. Das Programm eignet sich zum Auftauen von ganzem Geflügel wie auch für Geflügelteile.
	Fisch	0,2 - 2 kg	20 - 40 Min.	Den gesamten Schwanzteil des Fischs mit Aluminiumfolie abdecken. Den Fisch nach dem Signalton umdrehen. Das Programm eignet sich zum Auftauen von Forellen, Schollen, Lachs und Kabeljau (ganzer Fisch oder Fischfilet).

In mehreren Stufen garen

D

Sie können Speisen in mehreren Schritten garen. Dazu können Sie bis zu drei nacheinander ablaufende Garstufen programmieren.

Beispiel: ***Sie möchten Speisen auftauen und garen, ohne das Mikrowellengerät nach jedem Schritt neu einstellen zu müssen. Sie können z. B. ein 500g schweres Tiefkühl-Fisch in drei Stufen auftauen und garen:***

- ***Auftauen***
- ***20 Minuten Ausgleichszeit (Nachtauzeit)***
- ***Garem.***

➢ Die ersten beiden Stufen bei gefrorenen Speisen sind immer Auftauen und Ausgleichszeit.

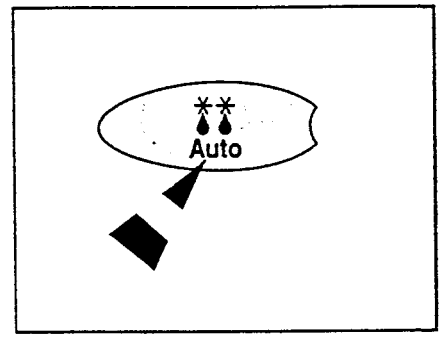

1 Stellen Sie zunächst die Auftaustufe ein. Dazu drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste AUTO ( ), um die Art der aufzutauenden Speise (Fleisch. Geflügel. Fisch) einzustellen.

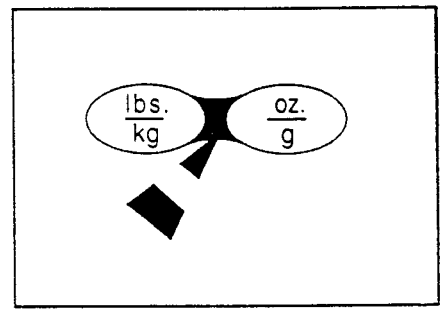

2 Stellen Sie das Gewicht der Speise mit den Tasten lbs. kg und oz./g ein (im Beispiel 500g).

➢ Zum Umschalten zwischen Pfund (brit.) und Kilogramm drücken Sie gleichzeitig die Tasten AUTO ( ) und lbs. kg

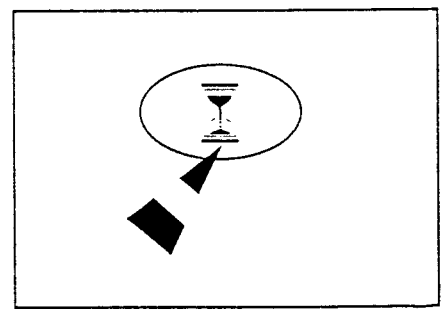

3 Sie können die vorgegebene Auftauzeit verkürzen oder verlängern. Dazu drücken Sie die Taste ⏀, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird:

Symbol ▲ → Auftauzeit verlängern

Symbol ▼ → Auftauzeit verkürzen

- Wenn Sie die Originaleinstellung wieder aufrufen möchten, drücken Sie so oft die Taste ⏀, bis die Symbole ▲ und ▼ nicht mehr angezeigt werden.

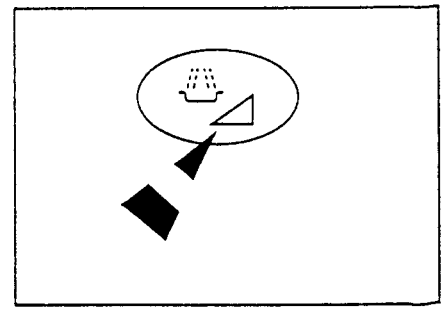

4 Nun stellen Sie die zweite Stufe, die Ausgleichszeit, ein. Drücken Sie die Taste ⏳. Dann stellen Sie die Ausgleichszeit mit den Tasten 10min, 1min und 10s. ein (im Beispiel 20 Minuten).

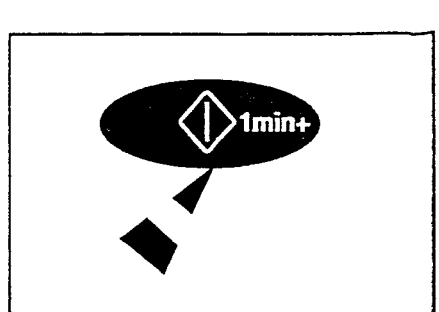

5 Stellen Sie die dritte Garstufe ein.

Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe mit der Taste ⏦ ein (im Beispiel 80%).

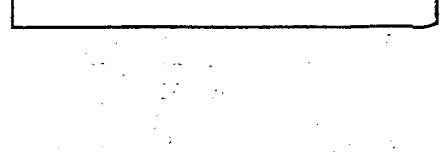

6 Stellen Sie die Garzeit mit den Tasten 10min, 1min und 10s. ein (im Beispiel 8 Minuten).

7 Drücken Sie die Taste ◇.

Ergebnis: Die drei programmierten Stufen (Auftauen, Ausgleichszeit und Garen) werden nacheinander ausgeführt. Je nach gewähltem Auftauprogramm ertönt nach der halben Auftauzeit ein Signalton. Drehen Sie die aufzutauende Speise nach dem Ton um.

- Nach Ablauf aller drei Stufen erklingen vier Signaltöne.
- Im Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Eigene Garprogramme speichern

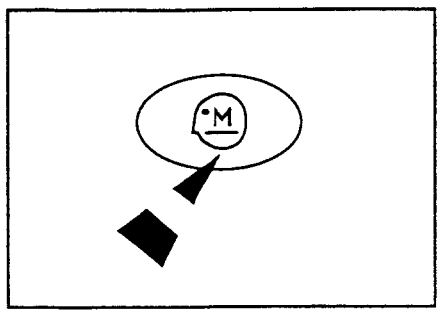

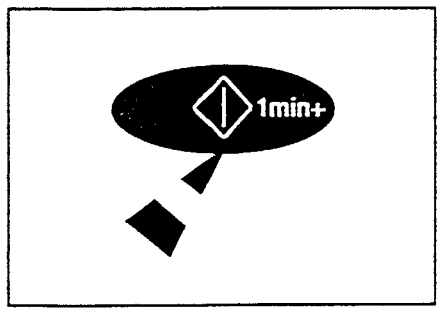

Wenn Sie häufig dieselbe Art von Speisen garen oder aufwärmen, können Sie die dafür verwendeten Garzeiten und Leistungsstufen im Gerät speichern. Dies spart Zeit, da Sie die Einstellungen dann nicht jedesmal neu eingeben müssen.

Sie können zwei Programme speichern.

Garprogramm speichern

1	**Zum Speichern des ...**	**drücken Sie die Taste ...**
	ersten Programms	einmal.
	zweiten Programms	zweimal.
2	Stellen Sie das Garprogramm (Garzeit und Leistungsstufe) wunschgemäß ein. Gehen Sie dabei wie im Teil „Garen/Aufwärmen" auf Seite 15 beschrieben vor.	
3	Drücken Sie die Taste ◇.	
	Ergebnis: Die eingegebene Garzeit und Leistungsstufe sind als Garprogramm abgespeichert.	

Garprogramme verwenden

1	Stellen Sie die zu garende Speise in den Garraum.	
2	**Zum Wählen des ...**	**drücken Sie die Taste ...**
	ersten Garprogramms	einmal.
	zweiten Garprogramms	zweimal.
3	Drücken Sie die Taste ◇.	
	Ergebnis: Das gewählte Garprogramm beginnt.	

Signalton ausschalten

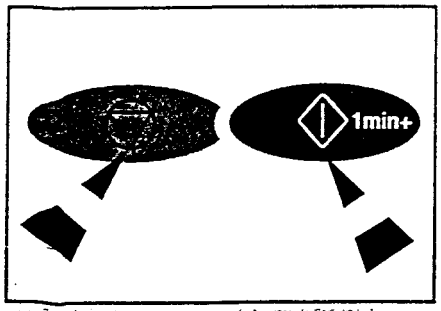

Sie können die Signalton-Funktion ausschalten. Dann werden keine Signaltöne mehr erzeugt, z. B. wenn ein Garvorgang beendet ist bzw. eine Speise umgedreht werden soll.

1	Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ▽ und ◇.
	Ergebnis: ◆ Das Symbol 🔇 wird nicht mehr angezeigt. ◆ Wenn Sie eine Taste drücken oder ein Garvorgang beendet ist, erklingt kein Signalton.
2	Wenn Sie die Signalton-Funktion wieder einschalten möchten, drücken Sie nochmals gleichzeitig die Tasten ▽ und ◇.
	Ergebnis: ◆ Das Symbol 🔇 wird angezeigt. ◆ Das Gerät erzeugt wieder Signaltöne.

Demo-Funktion verwenden

Mit der Demo-Funktion können Sie die verschiedenen Funktionen des Mikrowellengerätes in der Anzeige ausprobieren, ohne tatsächlich Speisen zu garen. Schalten Sie die Demo-Funktion wieder aus, wenn sie nicht mehr benötigt wird - andernfalls können Sie keine Speisen garen. Sie verwenden zum Ausschalten dieselben Tasten wie zum Einschalten der Funktion.

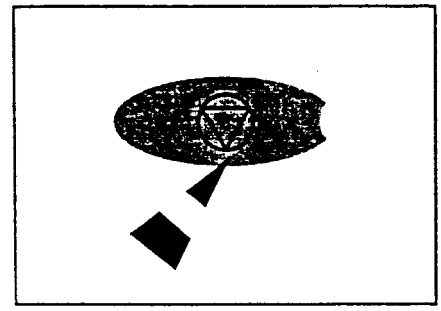

1 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ▽ und ⏲.

Ergebnis: Die Anzeige 8888 blinkt.

2 Wählen Sie die gewünschte Funktion, indem Sie die entsprechende Taste drücken.

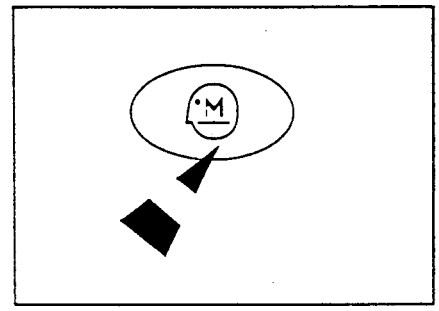

3 Drücken Sie die Taste ◇, um die Demo-Funktion zu starten.

Ergebnis:
- Die eingestellte Garzeit läuft in der Anzeige beschleunigt ab.
- Es findet kein Garvorgang statt.
- Wenn die Demo zu Ende ist, erklingen vier Signaltöne.

4 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ▽ und ⏲, um die Demo-Funktion wieder auszuschalten und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Ergebnis: Wenn Sie nun eine Funktion starten, findet der normale Garvorgang statt.

Kindersicherung ein-/ausschalten

Ihr Mikrowellengerät ist mit einer Kindersicherung ausgestattet, mit der Sie das Gerät blockieren können. Auf diese Weise können Sie verhindern, daß Kinder oder im Umgang mit Mikrowellengeräten ungeübte Personen das Gerät versehentlich einschalten.

Sie können die Kindersicherung jederzeit einschalten.

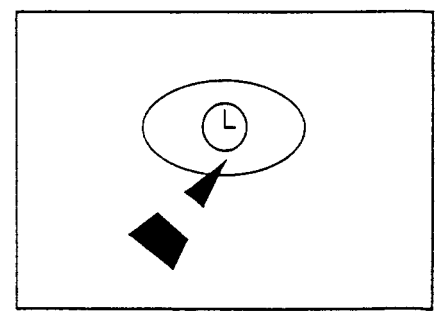

1 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ▽ und ⏲.

Ergebnis:
- Alle Funktionen des Mikrowellengerätes sind blockiert.
- Im Display wird ein Schlüsselsymbol (⚷) angezeigt.

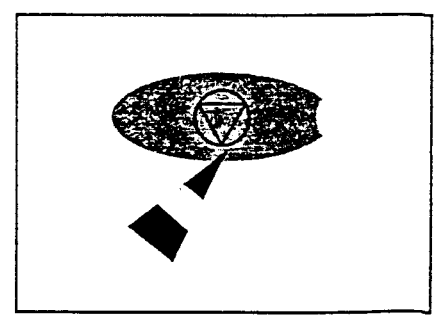

2 Zum Ausschalten der Kindersicherung drücken Sie nochmals gleichzeitig die Tasten ▽ und ⏲.

Ergebnis:
- Das Schlüsselsymbol (⚷) im Display erlischt.
- Das Mikrowellengerät funktioniert wieder wie zuvor.

Mikrowellengeeignetes Geschirr

Wenn Sie Speisen mit Mikrowellen garen, müssen die Mikrowellen die Speisen durchdringen können, ohne vom verwendeten Gargeschirr reflektiert oder absorbiert zu werden.

Wählen Sie daher sorgfältig aus, welches Gargeschirr Sie verwenden. Geschirr mit dem Vermerk „für Mikrowellen geeignet" können Sie unbesorgt benutzen.

Die folgende Tabelle enthält Angaben zu verschiedenen Materialien und Geschirrarten und deren Verwendung im Mikrowellengerät.

Material/Geschirr	Mikrowellengeeignet	Hinweise
Aluminiumfolie	✓ ✗	Kann in kleinen Mengen verwendet werden, um bestimmte Bereiche vor Überhitzung zu schützen. Wenn sich die Folie zu dicht an der Gerätewand befindet oder wenn zuviel Folie verwendet wird, kann es zu Funkenüberschlag kommen.
Crust-Teller	✓	Nicht länger als acht Minuten vorheizen.
Porzellan und Steingut	✓	Porzellan, Töpferwaren und glasiertes Steingut eignen sich in der Regel für Mikrowellengeräte, wenn sie keine Metallverzierungen (Ränder etc.) aufweisen.
Einmalgeschirr aus Pappe und Kunststoff	✓	Manche Tiefkühlprodukte werden in solchen Behältern verkauft.
Verpackung von Schnellgerichten		
• Styroporschalen und -behälter	✓	Können zum Aufwärmen verwendet werden. Styropor kann bei Überhitzung schmelzen.
• Papiertüten und Zeitungspapier	✗	Können sich entzünden.
• Recyclingpapier, Verpackung mit Metallbestandteilen	✗	Können zu Funkenüberschlag führen.
Glaswaren		
• hitzefestes Glasgeschirr	✓	Kann verwendet werden, wenn keine Metallverzierungen vorhanden sind.
• feine Glaswaren	✓	Kann zum Aufwärmen von Speisen oder Flüssigkeiten verwendet werden. Dünnes Glas kann bei plötzlichem Erhitzen zerbrechen oder Sprünge bekommen.
• Einmachgläser	✓	Deckel abnehmen. Nur zum Aufwärmen geeignet.
Metall		
• Behälter/Geschirr	✗	Können Funkenüberschlag oder einen Brand auslösen.
• Gefrierbeutelverschlüsse/ Metallclips	✗	
Papier		
• Teller, Tassen, Servietten und Küchenpapier	✓	Nur bei kurzen Garzeiten und zum Aufwärmen verwenden. Kann zum Aufsaugen überschüssiger Flüssigkeit dienen.
• Recyclingpapier	✗	Kann zu Funkenüberschlag führen.
Kunststoff		
• Behälter	✓	Behälter aus hitzebeständigem Thermokunststoff eignen sich sehr gut. Andere Kunststoffe können sich bei hohen Temperaturen verziehen oder die Farbe ändern. Keine Melaminkunststoffe verwenden.
• Klarsichtfolie	✓	Mikrowellengeeignete Folie kann verwendet werden, um Austrocknen zu verhindern. Folie so auflegen, daß sie die Speisen nicht berührt. Vorsicht beim Entfernen der Folie, heißer Dampf entweicht.
• Gefrierbeutel	✓ ✗	Nur hitzebeständige Gefrierbeutel verwenden. Sollte nicht luftdicht sein. Falls erforderlich, mit einer Gabel einstechen. Metallverschlüsse unbedingt entfernen.
Wachs- und Pergamentpapier	✓	Kann verwendet werden, um Austrocknen und Spritzen zu verhindern.

Mikrowellengerät reinigen

D

Reinigen Sie die folgenden Teile Ihres Mikrowellengerätes regelmäßig, damit sich keine Schmutz- und Fettpartikel festsetzen:

- *Innen- und Außenwände*
- *Garraumtür und Türdichtungen*
- *Drehteller und Drehring*

☛ Achten Sie darauf, daß die Türdichtungen stets sauber sind und die Tür richtig schließt.

1 Reinigen Sie die Außenwände mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser. Wischen Sie zuerst mit klarem Wasser, dann mit einem trockenen Tuch nach.

2 Entfernen Sie Flecken und Spritzer auf den Innenwänden und dem Drehring mit einem Tuch und Seifenwasser. Wischen Sie zuerst mit klarem Wasser, dann mit einem trockenen Tuch nach.

3 Um angetrocknete Speisereste zu lösen und Gerüche zu entfernen, stellen Sie eine Tasse mit verdünntem Zitronensaft auf den Drehteller und erhitzen das Zitronenwasser 10 Minuten lang bei maximaler Leistung.

4 Reinigen Sie den spülmaschinenfesten Drehteller so oft wie nötig.

Hinweise

Achten Sie darauf, daß KEIN Wasser in die Belüftungsöffnungen gerät.

Verwenden Sie zum Reinigen KEINE scheuernden Produkte oder chemische Lösungsmittel.

Achten Sie beim Reinigen der Türdichtung besonders darauf, daß:

- sich kein Schmutz absetzt;
- die Tür richtig schließt und nicht durch Schmutz- oder Fremdkörper behindert wird.

Hinweise zu Aufbewahrung und Pflege

Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie Ihr Mikrowellengerät längere Zeit aufbewahren oder zur Reparatur geben wollen.

Verwenden Sie das Mikrowellengerät auf keinen Fall, wenn die Garraumtür oder die Türdichtungen beschädigt sind, z. B. bei:

- *defekten Scharnieren;*
- *beschädigten Dichtungen;*
- *verzogenem oder zerbeulten Gehäuse.*

Reparaturen dürfen nur von entsprechend qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgeführt werden.

☛ Entfernen Sie nie das Gehäuse des Mikrowellengerätes. Falls ein Problem auftauchen sollte, das auf einen Gerätefehler hinweist:

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bzw. an die nächste Kundendienststelle.

Aufbewahrung

Wenn Sie Ihr Mikrowellengerät längere Zeit aufbewahren möchten, wählen Sie einen trockenen, staubfreien Aufbewahrungsort.

Grund: Staub und Feuchtigkeit können die Funktionsteile angreifen.

Technische Daten

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Geräte können technische Daten und die vorliegende Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Modell	M945	M245	M843
Netzanschluß	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 HZ	230 V ~ 50 HZ
Leistungsaufnahme Mikrowellen-Betrieb	1550 W	1550 W	1550 W
Mikrowellenleistung	100W/1000W (IEC-705)	100W/1000W (IEC-705)	95W/950W (IEC-705)
Betriebsfrequenz	2.450 MHz	2.450 MHz	2.450 MHz
Garraum-Volumen	26 Liter	34 Liter	24 Liter
Abmessungen (B x H x T) Gehäuse	517 x 297 x 385 mm	556 x 313 x 429 mm	517 x 297 x 385 mm
Garraum	336 x 235 x 346 mm	375 x 238.5 x 392 mm	336 x 222 x 328 mm
Gewicht (ohne Verpackung)	ca. 17 kg	ca. 18.5 kg	ca. 17 kg

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea